

### Så här byter Ni papperspåse



**1** Lösgör låshaken på främre delen, låt slangen sitta kvar när Ni faller upp locket.


**2** Lyft upp påshållaren med papperspåsen, ta ur och kasta bort papperspåsen. Kontrollera att tygpåsen finns på sin plats.



Veckla ut och stoppa ner en ny papperspåse så att den når botten i tygpåsen.



**3** Träd hållaren över papperspåsen och vik ut påsens kanter över hållaren. Fäll ned locket igen och fastgör låshaken.

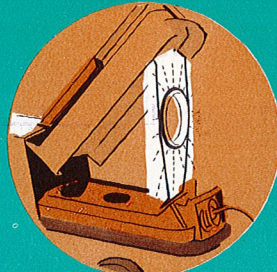

### Filterbyte

Mellan utblåsningsöppningen och tillbehörslådan undersida sitter ett filter, som renar den utströmmande luften från bakterier. Det sitter i en särskild filterhållare och är mycket lätt att byta.

**1** Tryck in den bruna knappen, som sitter vid handtagets bakre fäste.

**2** Fäll upp tillbehörslådan, varvid filterhållaren med filtret faller ned.

Under tillbehörslådan och filtret sitter utblåsningsöppningen. I den placeras slangen, när man t.ex. vill blåsa bort damm eller använda malmedelsförgasaren. Om något föremål fastnat i slangen, kan man ta bort det genom att blåsa ren slangen, varvid slangmun-



stycket stikes in i sugöppningen ovanpå maskinen.

### SERVICE

Om något fel uppstår eller om Ni önskar råd beträffande apparatens skötsel eller användning, vänd Er till närmaste Electrolux-butik.

### GARANTI

Under ett år ikläder vi oss full garanti för apparatens funktion och material enligt bestämmelserna i köpekontraktet. Dammsugarens motor är plomberad. Om plomben brytes av utomstående, gäller ej garantin. Behöver maskinen genomgå översyn, kan Ni vända Er till närmaste Electrolux-filial.

### Se till att ...

- Ni för munstycket plant och lätt tryckt mot underlaget så att Ni får full sugkraft.
- de båda rörskaften är väl inskjutna i varandra så att inget läckage uppstår.
- Ni byter papperspåsen när den är fylld med damm till två tredjedelar.
- Ni byter filtret vid lämpliga tillfällen, förslagsvis efter 50—100 timmars användning, beroende på var dammsugaren användes.
- Ni inte rycker ut stickkontakten ur vägguttaget utan att först slå av motorn.
- motorn är avstängd (O-läge), när stickkontakten sättes in i vägguttaget.
- — om apparaten inte fungerar — Ni först undersöker om vägguttaget är strömförande.



**Electrolux**  
Svenska Försäljningsaktiebolag  
Box 12009 · Stockholm 12  
Tel. 54 00 40 Riks 08/54 07 40

### Utställningar:

S:t Eriksgatan 63 Kungsgatan 2 Götgatan 58

### Filialer:

Borås Eskilstuna Falun Gävle Göteborg  
Hälsingborg Jönköping Karlstad Linköping  
Luleå Malmö Norrköping Sundsvall Trollhättan Uppsala Visby Västerås Örebro


ALLKOPPIA, STHLM 1963

Z 3457/3




# Electrolux

mod. 73

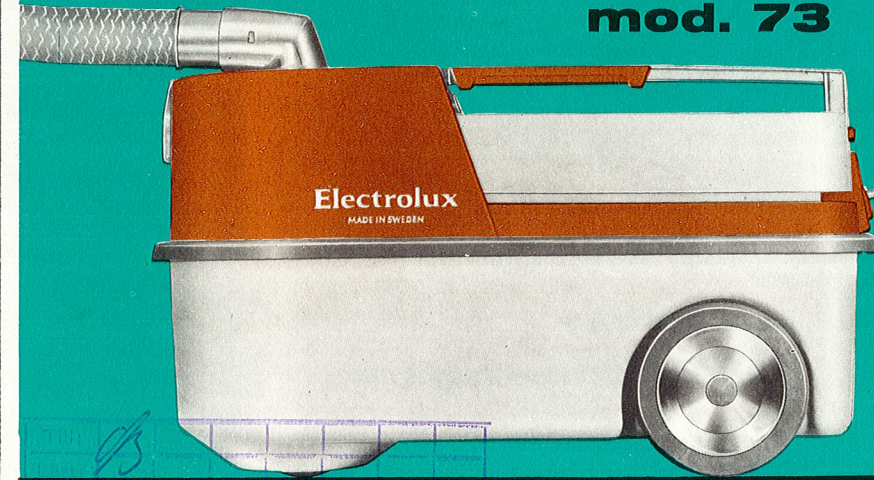


## Ny mångsidig specialdammsugare för stora städuppdrag

- Sjukhus
- Hotell och restauranger
- Kontor
- Lager
- Skolor
- Kyrkor
- Biografer och teatrar
- Butiker
- Varuhus
- Muséer etc.

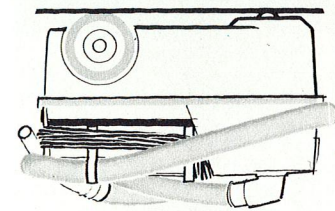

Electrolux mod. 73 är utrustad med följande standardtillbehör

- Slang
- 2 rörskäft
- Svängbart mattmunstycke
- Vridbar golvborste
- Textilmunstycke
- Ställbar rund dammborste
- Fogmunstycke
- Kabel, ca 10 meter
- 10 papperspåsar
- 2 kabelhållare (se nedanstående bild)
- 2 slanghållare (se nedanstående bild)
- Förutom dessa standardtillbehör kan Electrolux specialdammsugare vid behov kompletteras med en extra lång golvborste (405 mm), vätskespridare och flytande malmedel.

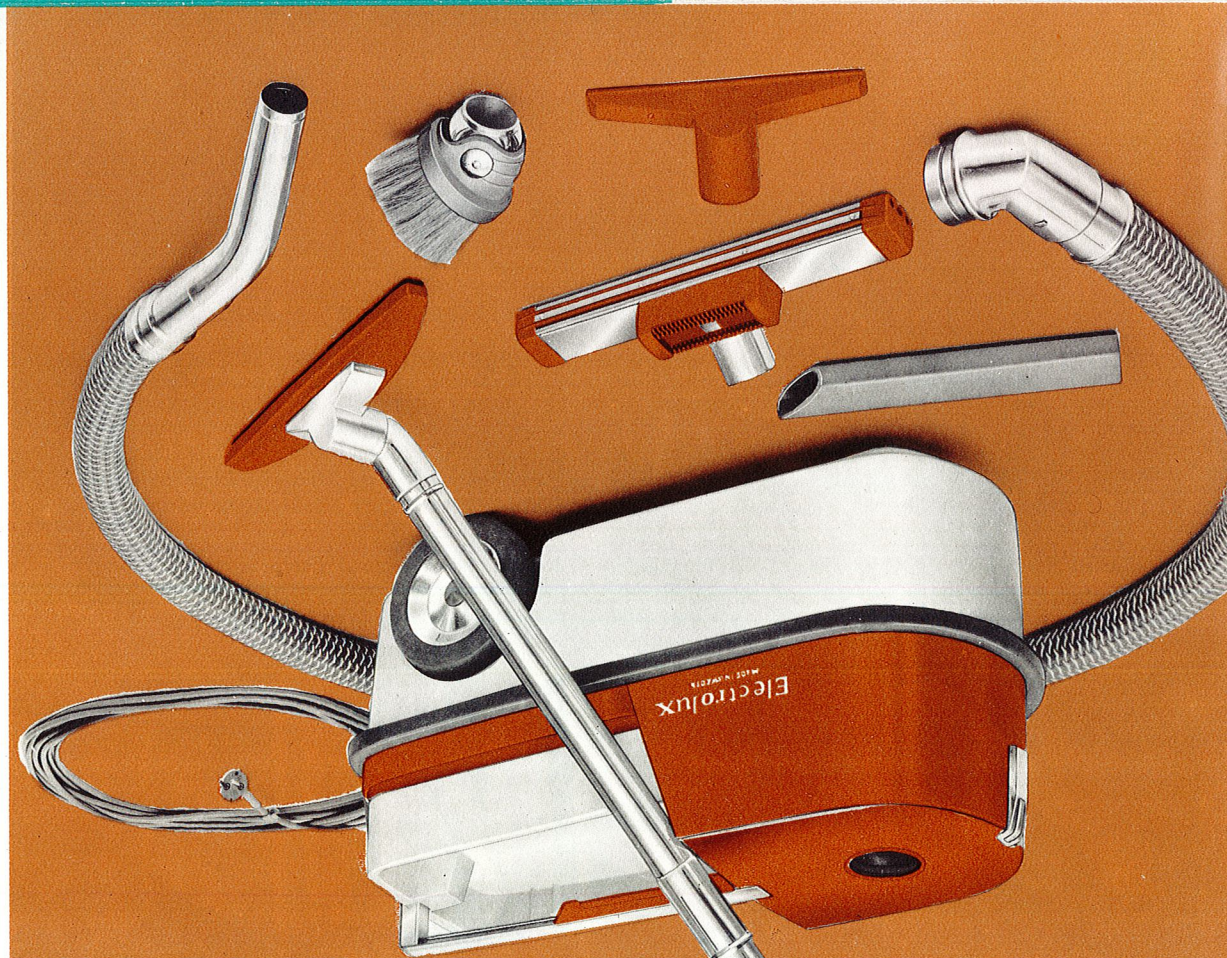

## genomtänkt, testad och prövad in i minsta detalj!

Samma egenskaper som gjort Electrolux hushållsdammsugare kända över en hel värld kännetecknar också Electrolux nya specialdammsugare, särskilt konstruerad för större städupp-gifter. Hög kapacitet, förmålig konstruktion, utomordentlig sugförmåga och ändamålsenligt utformade munstycken gör den till ett ypperligt hjälpmedel vid städning av de flesta lokaler. Tack vare en väl genomtänkt formgivning är den lätt och be-händig att arbeta med, även på begränsade utrymmen (mellan bänkrader på teatrar och biografer, etc.). Dessutom är den till-talande att se på genom sin moderna form och läckra färgsätt-ning (grått och brunt). Beprövad Electrolux-kvalitet går igen i varje detalj.



**mångsidig  
pålitlig  
arbetsvillig ...**

**... allt talar för  
Electrolux  
specialdammsugare**


- Maximal dammupptagningsförmåga, vilket är resultatet av ett perfekt samspel mellan vakuum, luftgenomströmning och munstyckenas utformning.

- Aerodynamiskt riktigt utformade munstycken för olika ändamål. Samtliga munstycken är tillverkade av oömt och slitstarkt material och försedda med stötkant, så att de ej skadar möbler och paneler.

- Utblåsningsluften sprids längs apparatens sidor och riktas snett uppåt, vilket gör att den utströmmande luften knappt känns med handen. Därigenom undviker man också effektivt att damm virvlas upp bakom maskinen.

- Mod. 73 vilar på tre hjul, två större och ett mindre — styrhjulet. Styrhjulet är vridbart och lagrat i glidlager, vilket ger dammsugaren stor rörlighet. Alla tre hjulen har rullbanor av gummi och är så avpassade, att dammsugaren lätt passerar trösklar. För att inte skada dörrpaneler, möbler, väggar etc. är mod. 73 försedd med en kraftig skyddslist av gummi runt om maskinen.

- Tack vare den praktiska tillbehörslådan ovanpå mod. 73 har man alltid munstyckena till hands.

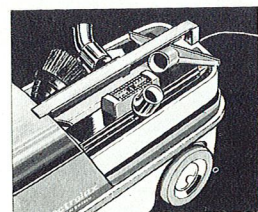

- Mod. 73 har papperspåsar, vilket i hög grad underlättar dammtömningen. Ingen beröring med damm och smuts — ett hygieniskt plus.

- Bakteriefilter av ny typ, som är både diffusor och filter, två funktioner av speciellt värde.


- Bärhandtaget är så avvägt, att det ger god balans, när maskinen lyftes från golvet.

- Slangen är konisk, dvs den vidgar sig in mot dammsugaren, vilket ger ökad effekt. Slangen är plastomspunnen och därför synnerligen slitstark.


# Electrolux

modell

# 73

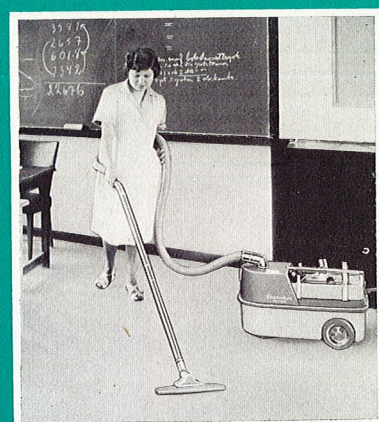


Modell 73 i skolan ...

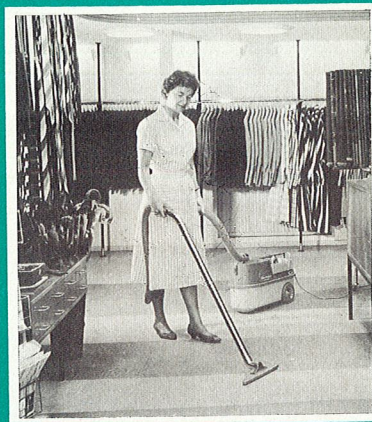

... i butiken ...



... på sjukhuset ...

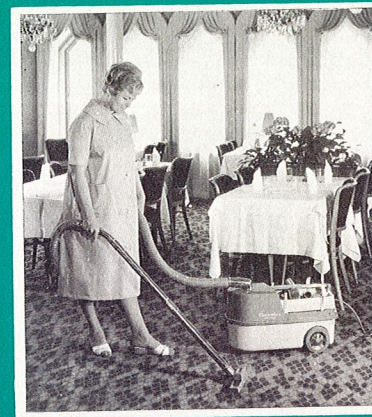

... och på restaurangen



## Snabbt klar för effektivt arbete



### Slangens fastsättning

Slangen tryckes ned i sugöppningen ovanpå maskinen. Tack vare den vinkelformade slangkopplingen, som gör slangen vridbar, går det på ett ögonblick att sätta fast den. Låt gärna slangen sitta kvar i maskinen vid förvaringen. Det underlättar städarbetet. Slangen avlägsnas genom att man drar slangkopplingen rakt uppåt samtidigt som man vrider den något.



### Maskinen startas

genom strömbrytarvredet, beläget bakpå dammsugaren. Strömbrytaren har tre lägen:



**LÄGE 0** Motorn avstängd.



**LÄGE I** De två motorerna går på halv spänning. Lämpligt vid sugning av gardiner, tunna mattor och dyl., dvs. när man vill ha reducerad sug-effekt.




**LÄGE II** Full effekt (normalläge). Vid fränkoppling återställs strömbrytaren till 0-läget.

## Tekniska data

2 motorer, medeleffekt .. 900 watt	Dampåsen rymmer .....	10 liter
Luftgenomströmning .. 3,7 m <sup>3</sup> /min.	Längd .....	670 mm
Vakuum .....	Bredd .....	280 mm
Vikt med tillbehör .....	Höjd .....	350 mm

Modell 73 är endast avsedd för växelström.

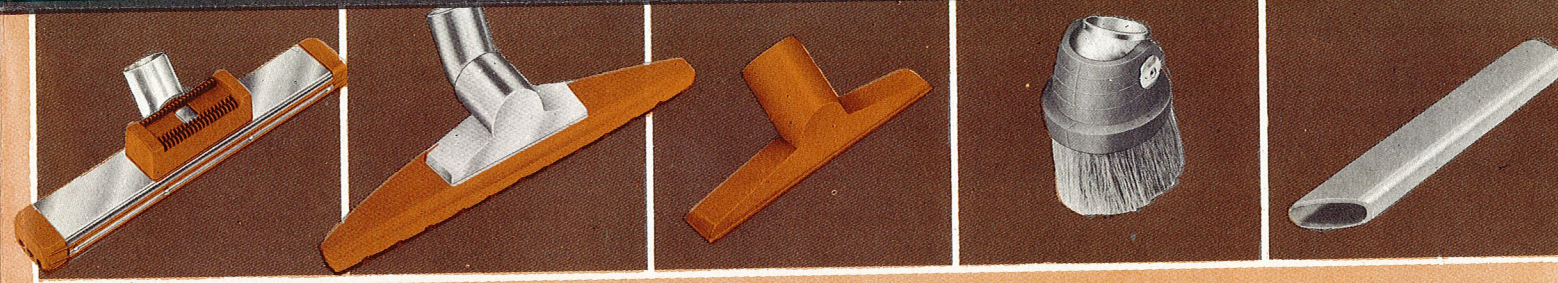

## Praktiska tillbehör för alla ändamål

**Mattmunstycket** suger fullständigt igenom även de tjockaste mattor. Det är svängbart och har två sug-sidor. Med den refflade sidan tar man upp trådar, hår och annat som fastnat på mattan. Mattmunstycket ändrar har mjukt avrundade kanter och är tillverkat av blankpolerad, rostfri plåt med stötskydd av slagfast plast.

**Golvborsten** rengör alla hårda golvytor utan att möbler eller andra föremål behöver flyttas. Borsten är vridbar, så att man lätt kan komma åt svåråtkomliga ställen. Borstfästet är tillverkat av mjuk, slagfast plast och behöver därför inte vara försett med någon stötlister. För att ge full sugkraft, bör borsten ligga plant mot golvet.

**Textilmunstycket** är idealiskt vid rengöring av stoppade möbler och dynor, sängkläder, madrasser, draperier m.m. Genom att munstycket är spaltat kan man suga även mycket tunna tyger utan att dessa fastnar i sugöppningen. Textilmunstycket anslutes enklast direkt på slangen. Vill man nå högt upp kan man skarva med ett eller två rörskaft.

**Ställbar rund borste** som kan ställas i olika vinklar. Detta gör att man lätt kommer åt även högt belägna lister, tavelramar etc. Ingenting behöver bli repat eller skrapat tack vare att borsten har en skyddskåpa av gummi.

**Fogmunstycket** är tillverkat av gummi och är ett praktiskt tillbehör, när det gäller att komma ned i möbelfickor och andra besvärliga dammgömmor. Genom sin längd kan det tränga djupt ned och göra rent på annars svåråtkomliga ställen, såsom hörn, springor mellan dynor och armstöd i fåtöljer och soffor, mellan sektionerna i värmelement etc.

